Footswitch Assembly (Programmable)

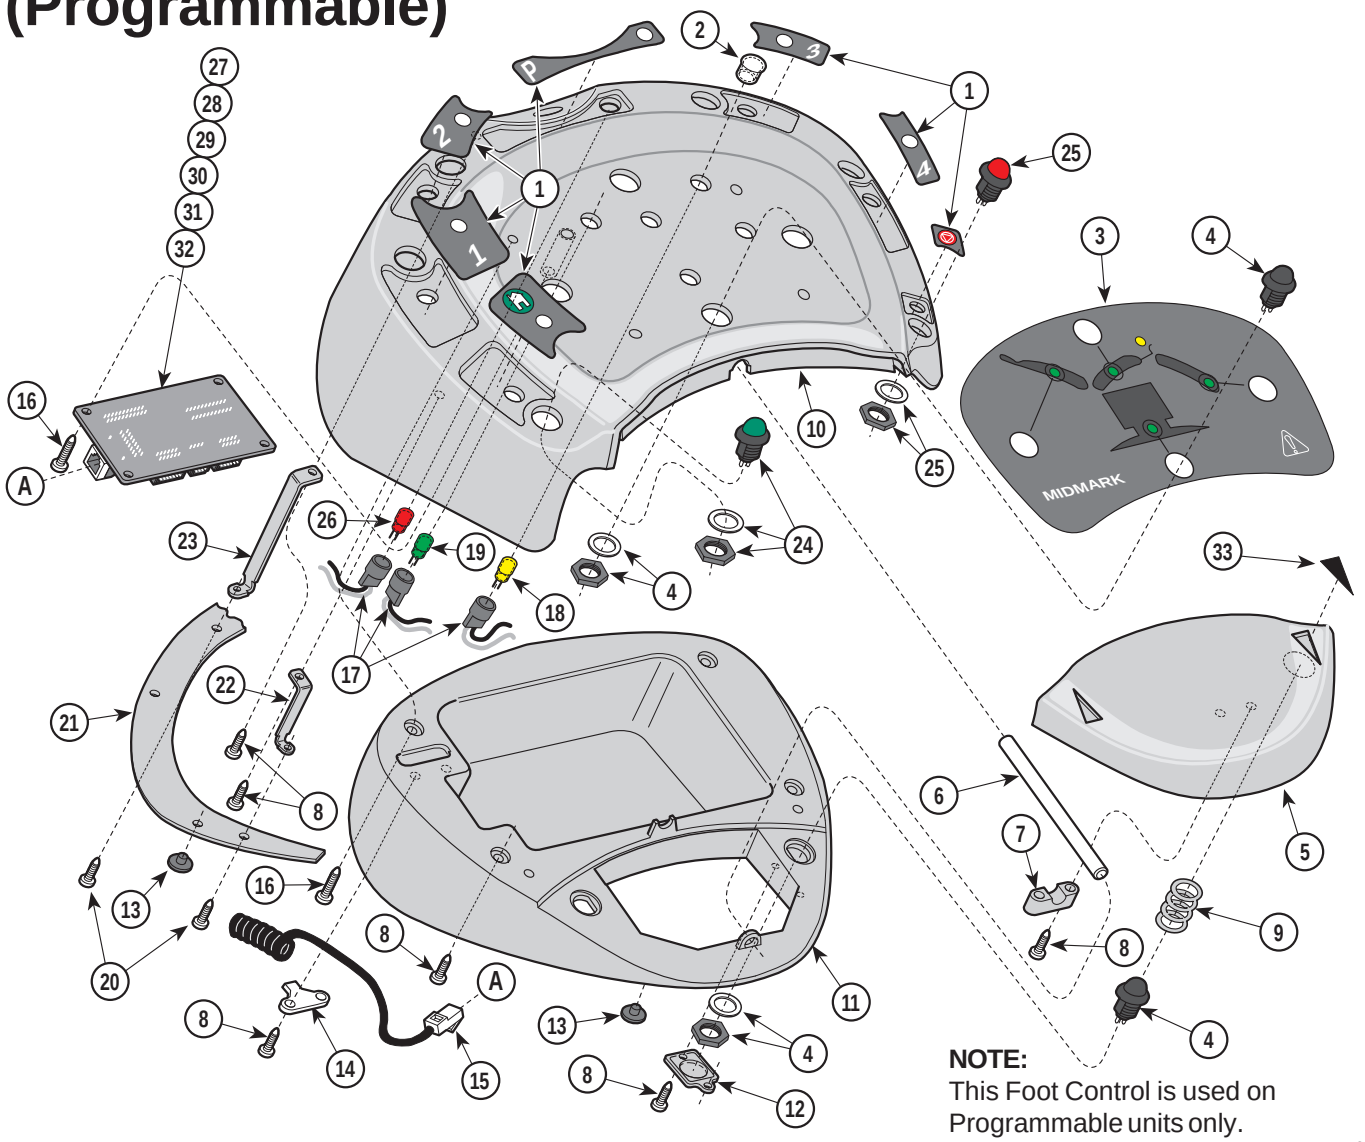

NOTE:
This Foot Control is used on Programmable units only.

MA433000

Item	Part No.	Description	Req.
	9A236001	4 Position Footswitch-Programmable (Includes Items 1 and 33)	1
1	• 061-0674-00	• Footswitch Decal set	1
2	• 015-1211-00	• Conxrite Lens	11
3	• 061-0673-00	• Foot Switch Label	1
4	• 015-1230-02	• Switch-Black [7" Leads] (Incl. Nut)	11
	• • 015-1205-03	• • Push Button Replacement Black Cap	1
5	• 053-0918-00	• Foot Control Pedal	1
6	• 057-0468-00	• Pivot Shaft	1
7	• 053-0921-00	• Pedal Cap	2
8	• 042-0168-00	• Screw	16
9	• 025-0054-01	• Compression Spring	2
10	• 053-0920-00	• Programmable Foot Control Top	1
11	• 053-0917-00	• Foot Control Base	1
12	• 053-0940-00	• Switch Cover	2
13	• 057-0947-00	• Stem Bumper	13
14	• 050-4028-00	• Strain Relief Bracket	1
15	• 015-0839-00	• Cord Set	1
16	• 040-0168-01	• Screw	6
17	• 015-1218-00	• Conxrite Connector Assy [4" Leads]	7
	• 015-1218-01	• Conxrite Connector Assy [8" Leads]	4
18	• 015-1235-01	• Yellow LED	1
19	• 015-1235-00	• Green LED	9
20	• 040-0006-76	• Screw	4
21	• 050-4077-00	• Bottom Cover	1
22	• 050-4075-00	• Side Bracket	2
23	• 050-4076-00	• L.H. Front Bracket (Shown)	1
	• 050-4076-01	• R.H. Front Bracket (Not Shown)	1
24	• 015-1230-04	• Switch-Green [5" leads] (Incl. Nut)	1
	• • 015-1205-05	• • Push Button Replacement Green Cap	1
25	• 015-1230-03	• Switch-Red [5" leads] (Incl. Nut)	1
	• • 015-1205-04	• • Push Button Replacement Red Cap	1
26	• 015-1235-02	• Red LED	1
27	• 015-1168-02	• Programmable Foot Control PC Board	1
28	• 015-0865-01	• 10 Position Connector (Not Shown)	1
29	• 015-0865-02	• 12 Position Connector (Not Shown)	1
30	• 015-0865-03	• 24 Position Connector (Not Shown)	1
31	• 015-1231-00	• 4 Position Recept. Hsg. (Not Shown)	1
32	• 015-0013-02	• Cable Tie (Not Shown)	1
33	• 061-0716-00	• Up / Down Arrow Label	2

Always Specify Model & Serial Number

© Midmark Corporation 1998 SF-1571 Rev. 3/02

Printed in U.S.A.